前面給紙口に関するご注意

前面給紙口をご使用の際は、以下の点にご注意ください。誤った取り扱いをすると、紙詰まりの原因となります。


用紙についてのご注意

■ 前面給紙口は、A4サイズの普通紙専用です。 ハガキや写真用紙など、A4普通紙以外の用紙は、 背面給紙口にセットしてください。




- 次のような用紙は使用しないでください。
 - 丸まっている
 - 破れている
 - 切れている
 - 穴があいている
 - 折れている


また、右図のような用紙も使用しないでください。



用紙セット時のご注意

用紙は、下図のようにセットしてください。

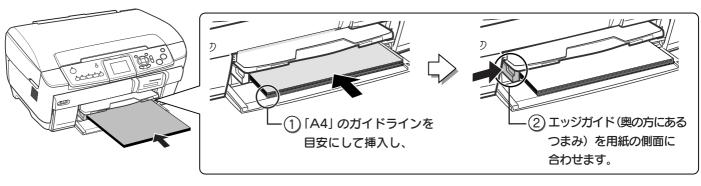

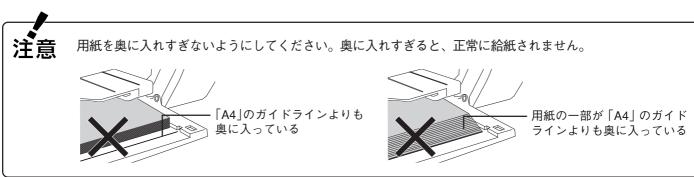



© セイコーエプソン株式会社 2004 Printed in China

改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4100588_00	全て	新規制定	